

Tørketromler

250 liter (modell 260), 12 kg kapasitet

285 liter (modell 300), 14 kg kapasitet

360 liter (modell 360), 18 kg kapasitet

285/285 liter (modell 2 x 300), 14/14 kg kapasitet stablet
tørketrommel

Se side 13 for identifisering av modell

Originale instruksjoner

Ta vare på disse instruksjonene for senere bruk.

FORSIKTIG: Les instruksjonene før du bruker maskinen.

(Hvis denne maskinen får en ny eier, må denne håndboken følge med maskinen.)

Innholdsfortegnelse

Sikkerhetsinformasjon	4
Forklaring på sikkerhetsmeldinger	4
Viktige sikkerhetsinstrukser	5
 Innledning	 12
Plassering av serienummer	12
Produksjonsdato	12
Reservedeler	13
Kundeservice	13
Identifisering av modell	14
 Drift.....	 20
Symboler på maskinen	20
Instruksjoner for tørking	20
Feil bruk av maskinen	21
Start maskinen	21
Strømforsyning.....	21
Starte tørkeprosessen.....	22
OPL-versjon	24
VEND-versjon.....	24
Avslutte tørkesyklusen	24
Nødstopp av maskinen	24
Hvordan å gå frem om feilmeldinger	24
Strømbrudd.....	25
 Begrensning av farlige stoffer i Kina (RoHS)	 26

Sikkerhetsinformasjon

Forklaring på sikkerhetsmeldinger

Sikkerhetsvarsler ("FARE", "ADVARSEL" og "FORSIKTIG"), fulgt av spesifikke instruksjoner, er angitt i denne håndboksen og på sikkerhetsmerker. Disse advarslene er for den personlige sikkerheten til brukere, operatører, service-teknikere og alle som vedlikeholder maskinen.

	FARE
Indikerer en overhengende farlig situasjon som hvis den ikke unngås vil forårsake alvorlig personskade eller død.	

	ADVARSEL
Indikerer en farlig situasjon som hvis den ikke unngås kan forårsake alvorlig personskade eller død.	

	FORSIKTIG
Indikerer en overhengende farlig situasjon som hvis den ikke unngås vil mindre eller moderate personskader eller skader på eiendom.	

Ytterligere sikkerhetsvarser ("VIKTIG" og "MERK") følges opp av spesifikke instruksjoner.

VIKTIG: Ordet "VIKTIG" brukes for å informere leseren om spesifikke prosedyrer, der det kan oppstå lettere maskinskader hvis prosedyren ikke overholdes.

MERK: Ordet "MERK" brukes for informasjon om installasjon, drift, vedlikehold eller reparasjoner som er viktig, men ikke forbundet med fare.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

	ADVARSEL
 Les alle anvisningene før du bruker maskinen. Ta vare på disse anvisningene for fremtidig referanse.	

Forebygging av elektrisk støt

	FARE
Fare for elektrisk støt, vil føre til død eller alvorlig personskade. Strømforsyningen må slås AV før inspeksjon, vedlikehold eller service på maskinene. Servicepersonellet må vente i minst ti (10) minutter etter at strømmen er slått AV. Denne maskinen må kobles til et jordet permanent ledningsnett av metall, og en jordledning for utstyret må brukes med tilførselsledningene og kobles til utstyrets jordingsklemme på maskinen. Når hovedbryteren er slått av, er inngangsklemmene til hovedbryteren fortsatt strømførende. Vekselretteren er fortsatt ladet med høy spenning en tid etter at strømmen er slått AV. Kontroller om det finnes restspenning i hovedkretsens poler (+) og (-) før vekselretteren skal inspiseres. Denne spenningen må være under 30 VDC før servicepersonellet kan få tilgang til vekselretteren for inspeksjon. Koble IKKE enheter fra produsenten av vekselretteren eller andre enheter til frekvensregulatoren for å manipulere egenskapene. Det er ikke tillatt å foreta noen endringer av innstillingene. Dette er en akutt faresituasjon som vil føre til alvorlig personskade eller død dersom den ikke unngås.	

Forebygging knyttet til sikkerhet

	FARE
For din egen sikkerhet må informasjonen i denne håndboken etterleves for å minimalisere faren for brann eller eksplosjon eller for å forebygge skade på eiendom, personell eller dødsfall. - Ikke oppbevar bensin eller andre brennbare væsker og damp i nærheten av denne maskinen eller andre maskiner. Anbefalt minimumsavstand fra apparatet er 1 meter. Det er obligatorisk overholde lokale forskrifter for brannvern når den faktiske avstanden skal bestemmes. DETTE SKAL DU GJØRE HVIS DU KJENNER GASSLUKT: - Ikke prøv å slå på noen apparater. - Ikke berør noen elektrisk bryter; ikke bruk telefon i bygningen. - Ikke bruk fyrstikker eller sigarettene. - Tøm rommet, bygninger eller området for alle personer. - Kontakt gassleverandøren umiddelbart fra telefonen til en nabo. Følg gassleverandørens instruksjoner. - Hvis du ikke får tak i gassleverandøren din, ring brannvesenet. - Installasjon og service må utføres av en kvalifisert installatør, servicerepresentant eller gassleverandøren. BRANN ELLER EKSPLOSION: Hvis ikke sikkerhetsadvarslene følges nøyaktig, kan det føre til alvorlige personskader, død eller materiell skade.	

Forebygging ved installasjon – vedlikehold

	ADVARSEL
Maskininstallasjoner må være i overensstemmelse med minimumsspesifikasjoner og krav som er angitt i den gjeldende installasjonshåndboken, eventuelle gjeldende offentlige byggeforskrifter, forskrifter for vannforsyning, for elektrisk kabling og andre relevante lovfestede bestemmelser. På grunn av ulike krav og gjeldende lokale forskrifter må denne maskinen installeres, justeres, feilsøkes og vedlikeholdes av kvalifiserte teknikere som er kjent med gjeldende lokale forskrifter, samt konstruksjonen og driften av denne typen maskiner. De må også være kjent med de potensielle farene i forbindelse med maskinen og disse arbeidene. Hvis denne advarselen ignoreres, kan det føre til personskade og/eller materiell skade.	

	ADVARSEL
Kontroller alltid de statiske og dynamiske kravene sammen med en bygningsingeniør, for å være sikker på at kravene med hensyn til tillatt belastning, vibrasjoner og støynivå i bygningen overholdes. Sørg for og installer maskinen på et jevnt gulv med tilstrekkelig styrke. Sørg for at det gis anbefalte klaringer for inspeksjon og vedlikehold. Inspeksjons- og vedlikeholdsplassen må aldri blokkeres. For å redusere faren for brann må dette produktet installeres og sikres på et betonggulv uten dekke og uten hindringer. Hvis en gaffeltruck eller palletruck brukes til transport eller installasjon av maskinen, må det kontrolleres at løftekapasiteten og gaffellengden er tilstrekkelig. Pass på fordelingen av tyngdepunktet ved løfting og transport. Hvis maskinen må forankres, må ikke mutterne til ankerboltene strammes før betongfundamentet rundt boltene er helt herdet. Boltene må strammes med en momentnøkkel.	

	ADVARSEL
Maskinen må IKKE må ikke installeres bak en dør som kan låses, en skyvedør eller en dør med hengsler på den motsatte siden av tørketrommelen, på en slik måte at tørketrommelens dør ikke kan åpnes helt. Dette apparatet må ikke aktiveres uten lofilter. Maskinen må ikke installeres over et åpent vannla-grings- eller -dreneringssystem. Det må sørges for tilstrekkelig ventilasjon, for å unngå tilbakestrømming av gasser inn i rommet fra apparater som forbrenner andre drivstoff. Utblåsningsluft må ikke slippes ut i en avtrekkskanal som brukes til damp fra apparater som forbrenner gass eller annet brensel.	

	ADVARSEL
Hvis dampinstallasjonen leverer et høyere trykk enn 100 kPa, må det installeres en damptrykkregulator på 100 kPa før damp slippes inn i maskinen.	

	ADVARSEL
Koble ALLTID maskinen fra elektrisk strøm, vann, damp og all annet tilkoblet tilførsel under installasjonen, før service, utskifting av deler og vedlikehold. Hvis maskinen ikke er utstyrt med noen metode for å isolere den fra alle energikilder (f.eks. vann, elektrisitet, damp, trykkluft), må en slik metode være en del av den faste installasjonen eksternt til maskinen. Slike isoleringsanordninger skal være tydelig merket. De skal kunne låses hvis ny tilkobling kan utsette personer for fare. Etter at energikilden er koblet fra, må installasjonssproseduren følges, slik at energi som eventuelt fortsatt finnes i eller er lagret i kretsene til maskinen fjernes på en sikker måte. Hvis maskinen leveres med transportbeslag, må disse fjernes før maskinen tas i bruk. Se installasjonsanvisningene for å fjerne dem sikkert. Skarpe kanter kan forårsake personskader. Bruk vernebriller og -hansker, bruk egnet verktøy og sørg for belysning ved håndtering av deler av met-allplate.	

	ADVARSEL
Hvis ikke disse anvisningene følges, kan det oppstå farlige situasjoner som fører til alvorlig person-skade, død og/eller materiell skade.	

	ADVARSEL
Hvis ikke maskinen er utstyrt med en anordning for frakobling fra nettstrømmen, må slike anordninger bygges inn i det faststående ledningssystemet i samsvar med gjeldende forskrifter for elektriske an-legg.	

Forebygging knyttet til elektrisk – energi

**ADVARSEL**

Maskinen må være fast koblet. Bruk bare kobberledninger.

Se anvisningene for jording i INSTALLASJONSHÅNDBOKEN for korrekt jording av maskinen. Dersom feil, stopp eller lekkasje skulle oppstå, vil jordingen gi redusert risiko for elektrisk støt og fungere som en beskyttelsesinnretning ved at det gis en bane for minste motstand for elektrisk strøm. Dette er derfor svært viktig, og det er installatørens ansvar å sørge for at vaskemaskinen er korrekt jordet under installeringen og at nasjonale og lokale krav følges.

Hvis det finnes andre apparater med eksponerte ledende deler som kan berøres samtidig, må det sørges for potensialutligning mellom alle disse apparatene. Det eksterne koblingspunktet med beskyttelse for dette formålet er plassert på baksiden av maskinrammen. Minimumstverrsnittet til beskyttelseslederen avhenger av tverrsnittet til forsyningskabelen til apparatet med høyest merkestrøm.

**ADVARSEL**

En individuell avgrening må benyttes for hver maskin.

Hvis maskinen ikke er utstyrt med en anordning for frakobling fra forsyningsnettet, må en metode for frakobling av alle polene være integrert i fast ledningsnett i samsvar med overspenningskategori III og lokale forskrifter for ledningsnett og må være plassert slik at den er lett tilgjengelig med maskinen på stedet.

Hvis frakobling er beregnet utført ved bruk av en plugg, må den plasseres og installeres slik at en operatør kan kontrollere at pluggen forblir fjernet, fra alle punkter operatøren har tilgang til. Hvis dette ikke er mulig på grunn av installasjonen av denne, må det sørges for en frakobling med et låsesystem i den isolerte posisjonen.

**ADVARSEL**

Det finnes farlig spenning inne i maskinen. Koble maskinen fra strømforsyningen før deksler eller beskyttelser fjernes, og før det gjøres forsøk på vedlikehold, feilsøking, service eller utskifting av deler.

For å redusere faren for elektrisk støt må det IKKE brukes skjøteledning eller adapter for å koble maskinen til strømkilden.

Maskinen må ikke forsynes med strøm via en ekstern koblingsenhet, som et tidsur, eller kobles til en krets som regelmessig slås av og på av et forsyningselskap.

Maskinen er ikke konstruert for bruk i IT-nettverk. Det må sørges for egnede tiltak.

Begrensning for bruk

**ADVARSEL**

Maskinen kan ikke brukes av barn under 8 år.

Dette apparatet kan ikke brukes av barn fra 8 år og over med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått veiledning og instruksjoner om maskinen på en trygg måte, og forstår farene som er involvert, av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Barn skal overvåkes for å sikre at de ikke leker på, i eller med maskinen. Strengt tilsyn med barn er nødvendig når maskinen brukes i nærheten av dem.

Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn.

Forebygging knyttet til drift

	ADVARSEL
Betjen aldri maskinen hvis vern, paneler og/eller deler er fjernet eller ødelagt. IKKE forbikoble sikkerhetsinnretninger eller manipuler betjeningselementene. IKKE blokker luftstrømmen på baksiden av maskinen med klesvask eller andre gjenstander. Det hindrer tilstrekkelig luftforsyning til maskinens forbrenningskammer. Sikkerhetsmerking vises på viktige steder på maskinen. Hvis ikke sikkerhetsmerkingen til enhver tid er leselig, kan operatøren eller serviceteknikeren bli skadet. Bruk bare godkjente reservedeler ved skader eller feil. Ikke reparer eller skift ut noen maskindeler eller forsøk å utføre service hvis dette ikke uttrykkelig anbefalt i anvisningene for vedlikehold utført av brukeren eller i publiserte anvisninger for reparasjoner utført av brukeren som brukeren forstår og har kompetanse til å utføre. Hvis forsyningsledningen er skadet, må den skiftes ut av en kvalifisert tekniker, for å unngå fare. Lastedøren må alltid være lukket mens maskinen er i drift. Stopp aldri en tørketrommel før programmet er fullført, med mindre alt tøyet tas ut raskt og spres, slik at varmen forsvinner. Berør aldri innvendige eller utvendige dampør, -tilkoblinger eller -komponenter. Disse overflatene kan være ekstremt varme og vil forårsake alvorlige brannskader. Dampforsyningen må slås av, og røret, tilkoblingene og komponentene må avkjøles før de kan berøres.	

	ADVARSEL
Hvis du finner en damplekkasje noe sted på maskinen eller i tilførselssystemet, lukk hoveddamptilførselen og ring vedlikehold.	

	ADVARSEL
• APPARATET SKAL IKKE BRUKES TIL Å TØRKE BORT LØSEMIDLER ELLER TØRRENSVÆSKER. • TEKSTILER SOM ER TILSØLT MED OLJE KAN SELVANTENNE, SPESIELT HVIS DE EKSPONERES FOR VARMEKILDER SOM INNE I EN TØRKETROMMEL. TEKSTILENE KAN BLI VARME, OG DET KAN OPPSTÅ EN OKSIDERINGSREAKSJON I OLJEN. OKSIDERING FORÅRSAKER VARME. HVIS IKKE VARMEN KAN SLIPPE UT, KAN TEKSTILENE BLI SÅ VARME AT DE BEGYNNER Å BRENNE. HVIS STOFFER SOM ER TILSØLT MED OLJE, STABLES ELLER OPPBEVARES I DENNE TILSTANDEN, KAN DET HINDRE AT VARMEN SLIPPES UT, OG DET OPPSTÅR BRANNFARE. • DERSOM DET IKKE ER TIL Å UNNGÅ AT DET LEGGES TØY I TØRKETROMMELEN SOM INNEHOLDER VEGETABILSKE- ELLER STEKEOLJER ELLER ER FORURENSET AV HÅRPRODUKTER, MÅ TØYET FØRST VASKES I VARMT VANN MED EKSTRA VASKEMIDDEL. • TØRKETROMMELEN SKAL IKKE BENYTTES DERSOM INDUSTRIKJEMIKALIER HAR BLITT BRUKT TIL RENGJØRING. • IKKE SPRØYT AEROSOLER I NÆRHETEN AV DETTE APPARATET MENS DET ER I DRIFT. • DET MÅ SØRGES FOR TILSTREKKELIG VENTILASJON, FOR Å UNNGÅ TILBAKESTRØMMING AV GASSER INN I ROMMET FRA APPARATER SOM FORBRENNER DRIVSTOFF, INKLUDERT ÅPEN ILD. • DETTE APPARATET KREVER PERMANENT VENTILASJON I ROMMET DET INSTALLERES I. • VENTILASJONSÅPNINGER FOR FRISKLUFT SKAL IKKE VÆRE BLOKKERT ELLER TILDEKKET. • BRUK IKKE EN SKORSTEINSPIPE AV TEGLSTEIN UTEN INNERRØR TIL DETTE APPARATET.	

	ADVARSEL
• IKKE endre apparatet. • IKKE bruk dette apparatet før instruksjonsheftet er lest. • IKKE plasser noen gjenstander på eller mot dette apparatet. • IKKE oppbevar brannfarlige materialer i eller i nærheten av dette apparatet. • IKKE bruk dette apparatet om paneler, deksler eller vern er fjernet. • Dette apparatet MÅ IKKE brukes før slanger og gassflasketilkobling er kontrollert for lekkasje. • BRUK IKKE adapter på trommeltilkoblingen. • Hvis det er nødvendig med gjentatt tilbakestilling av tenning, bør ikke tørketrommelen brukes, og det bør planlegges vedlikehold.	

Forebygging av personskader

	ADVARSEL
For å redusere faren for brann, elektrisk støt, maskinskade eller personskade under bruk av maskinen må du iverksette sikkerhetstiltak inkludert følgende: • Fyll dampgeneratorene bare med væsker som er spesifisert av produsenten. • For å unngå brann eller eksplosjon må det ikke finnes lett antennelige og brennbare produkter i området rundt maskinen. • Tekstiler som er tilsølt med olje kan selvantenne, spesielt hvis de eksponeres for varmekilder som inne i en tørketrommel. Tekstilene kan bli varme, og det kan oppstå en oksideringsreaksjon i oljen. Oksidering forårsaker varme. Hvis ikke varmen kan slippe ut, kan tekstilene bli så varme at de begynner å brenne. Hvis stoffer som er tilsølt med olje, stables eller oppbevares i denne tilstanden, kan det hindre at varmen slippes ut, og det oppstår brannfare. • Hvis det er uunngåelig at tekstiler som inneholder matolje, aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjerner, terpentin, voks, voksfjerner eller vegetabilsk olje, eller som er kontaminert av hårpleieprodukter, legges i en tørketrommel, bør de først vaskes i varmt vann med ekstra mye vaskemiddel før de tørkes i en tørketrommel - det reduserer faren, men eliminerer den ikke.	

	ADVARSEL
• Bruk maskinen bare til det tiltenkte formålet, til egnet skittentøy. Tørk aldri noe annet, som polymerer, maskindeler, bildeler eller andre jernholdige materialer i maskinen. Dette kan føre til alvorlige personskader og maskinskader. • Tørk ikke gjenstander som skumgummi (lateksskum), dusjhetter, vanntette tekstiler, gjenstander med gummiert bakside og klær eller puter fylt med skumgummi i tørketrommelen. • Tørketrommelen skal ikke brukes hvis det er blitt brukt industrielle kjemikalier for vasking. • Legg ikke uvasket tøy i tørketrommelen. • Fjern alle gjenstander fra lommene, slik som lightere eller fyrstikker. • Lofilteret må rengjøres ofte. • Tøymyknerne og lignende produkter må brukes som angitt i anvisningene fra produsenten av tøymykneren. • Følg alltid tekstilprodusentens instruksjoner om håndtering av tøyet.	

	ADVARSEL
• Ikke klatre eller stå på tørketrommelen, og ikke stikk hendene inn i eller klatre inn i kurven. SPEIELT hvis tørketrommelkurven er i bevegelse. Dette er en akutt faresituasjon som vil føre til alvorlig personskade eller død dersom den ikke unngås. • Ikke trykk, trekk eller press på kabinettet, hjørnene eller deler som stikker ut på maskinen. • Stikk aldri fingrene mellom dørtetningen og kurven ved å manipulere eller lukke døren. • Sørg for at tørketrommelen alltid er i god stand. Hvis tørketrommelen utsettes for slag eller fall, kan det føre til skade på sikkerhetsfunksjonene. Hvis dette skulle skje, må tørketrommelen inspiseres av kvalifisert servicepersonell.	

	ADVARSEL
• For å unngå korrosjon og komponentsvikt, må du ikke bruke korroderende kjemikalier i maskinen. Garantikrav ved skader forårsaket av korroderende kjemikalier vil avslås. • Slå av hovedgassforsyningen når det oppdages en gasslekkasje fra maskinen eller hvis du kan lukte gass. Ventiler lokalene, ikke slå på noen elektriske enheter, ikke røyk, ikke bruk åpen flamme, og ring ettervedlikehold. • Slå av hoveddampforsyningen og kontakt vedlikeholdspersonell hvis du oppdager at det lekker damp fra maskinen. • Ta alltid kontakt med din forhandler, distributør, servicebedrift eller produsenten dersom det oppstår problemer eller situasjoner du ikke forstår.	

Elektronisk styring:

	ADVARSEL
 Modeller med elektronisk kontroll: • FARE VED SVELGING: Dette produktet inneholder et ikke utskiftbart knappe- eller myntbatteri. • Batteritype: CR-2450/VAN, CR-2354/VCN, CR2032 • Nominell spenning: 3V • DØD er alvorlige skade kan oppstå ved svelging. • Et svelget knappcelle- eller myntbatteri kan forårsake innvendige kjemiske brannskader på så kort tid som 2 timer. • HOLD nye og brukte batterier UTENFOR BARNES REKKEVIDDE. • Oppsøk lege umiddelbart hvis det er mistanke om at et batteri er svelget eller puttet inn i noen deler av kroppen.	

W1076

Hindre drift - forsiktig

	FORSIKTIG
Maskinene det refereres til av modellen i denne håndboken, er IKKE tiltenkt hjemmebruk av private brukere i hjemmeomgivelser. Maskinmodellene i denne håndboken er beregnet for generell bruk på steder som: • Kjøkkenpersonale i butikker, på kontorer og på andre arbeidsplasser • På gårder, steder der det tilbys overnatting og frokost • Av gjester på hoteller, moteller eller andre overnattingssteder • Fellesarealer i boligblokker eller selvbetjente vaskerier • Lignende bruksområder	

	FORSIKTIG
For å unngå tidlige lagerskader må maskinen ikke kjøres når kurven er tom. Unngå å vaske tekstiler med spor av olje, tynnere eller smøremidler, ettersom disse stoffene kan skade maskinens gummikomponenter.	

VIKTIG: Modeller utenfor Nord-Amerika: Alle maskiner er produsert i henhold til EUs EMC-direktiv (elektromagnetisk kompatibilitet). De kan bare brukes i begrensede omgivelser (være minimalt i samsvar med krav til klasse A). Av sikkerhetsgrunner må det holdes nødvendige sikkerhetsavstander med følgende elektriske eller elektroniske enheter.

VIKTIG: De VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGENE i denne håndboken er ikke ment å dekke alle mulige forhold og situasjoner som kan forekomme. Se andre etiketter og forsiktighetsregler som er påsatt på maskinen, og følg disse. De skal gi anvisninger for trygg bruk av maskinen. Det må utvises sunn fornuft, forsiktighet og påpasselighet under installasjon, vedlikehold og drift av maskinen.

MERK: Trenger du litteratur eller reservedeler, kontakter du stedet maskinen ble kjøpt. Du kan også kontakte Alliance Laundry Systems på tlf. +1 (920) 748-3950 for å få navnet og adressen til nærmeste autoriserte deleforhandler.

MERK: Hvis du trenger teknisk støtte, kan du kontakte den lokale distributøren eller:

<https://alliancelaundry.com/contact/>

Sted for teknisk dokumentasjon

<https://alliancedoc.net/>


QR-kode:




Innledning

Plassering av serienummer

Serieplaten er plassert på baksiden av maskinen.

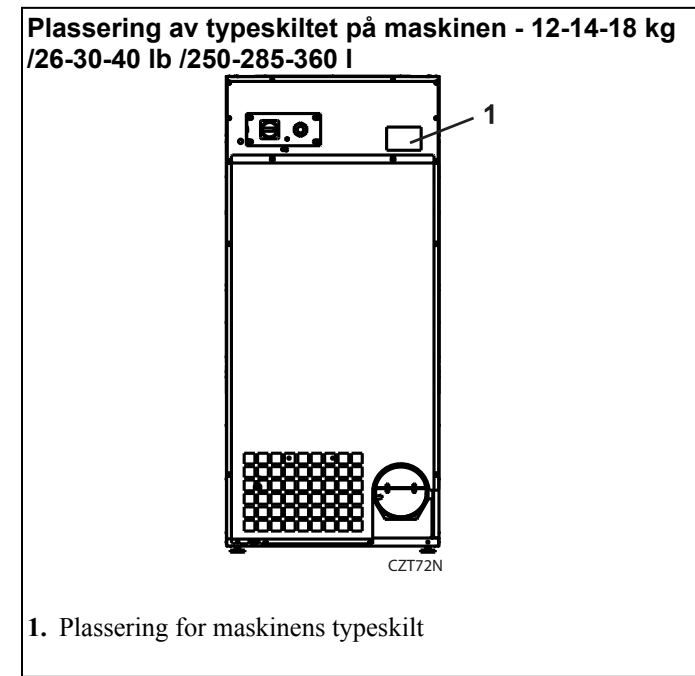

Figur 1

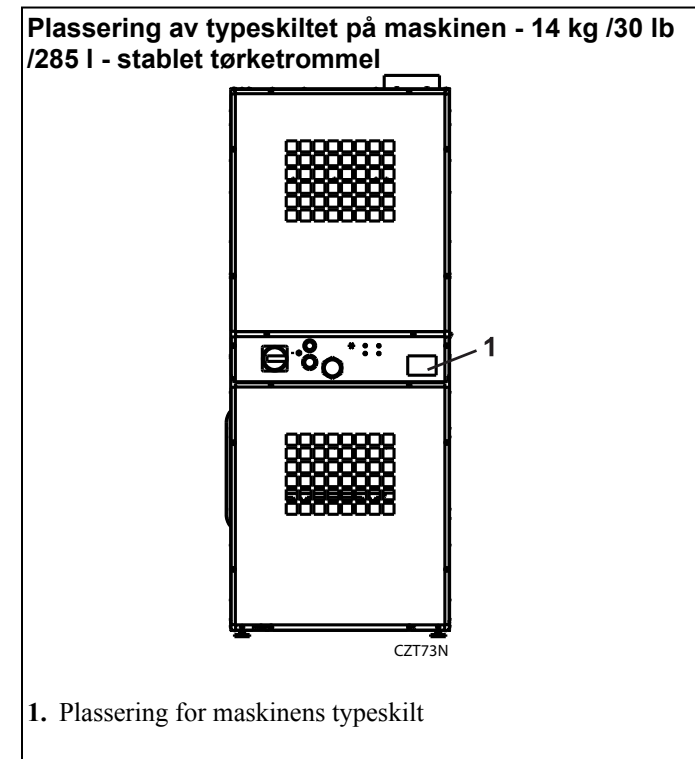

Figur 2

Produksjonsdato

Du finner produksjonsdatoen til enheten din i serienummeret. De to siste tegnene angir året og måneden. Se *Tabell 1* og *Tabell 2*. En enhet med serienummer 12TX000008ZH ble for eksempel produsert i april 2025.

Produksjonsdato - År	
År	Tegn i serienummer
2024	Y
2025	Z
2026	A
2027	C
2028	E
2029	G

Tabell 1

Produksjonsdato - Måned	
Måned	Tegn i serienummer
Januar	A eller B
Februar	C eller D
Mars	E eller F
April	G eller H
Mai	J eller K
Juni	L eller M
Juli	N eller Q
August	P eller S
September	R eller U
Oktober	T eller W
November	V eller Y
Desember	X eller Z

Tabell 2

Reservedeler

Ved behov for dokumentasjon eller reservedeler, ta kontakt med forhandleren du kjøpte maskinen hos, eller ring Alliance Laundry Systems på telefon +1 920 748-3950 for informasjon om nærmeste autoriserte forhandler.

Kundeservice

Kontakt din lokale forhandler for teknisk hjelp, eller kontakt:

<https://alliancelaundry.com/contact/>

Sted for teknisk dokumentasjon:

<https://alliancedoc.net/>

QR-kode:



Identifisering av modell

eller:

Informasjonen i denne håndboken gjelder for følgende mod-

IC260MA	NC260MA	PC260MA	SC260MA	UC260MA
IC260MB	NC260MB	PC260MB	SC260MB	UC260MB
IC260MV	NC260MV	PC260MV	SC260MV	UC260MV
IC300MA	NC300MA	PC300MA	SC300MA	UC300MA
IC300MB	NC300MB	PC300MB	SC300MB	UC300MB
IC300MV	NC300MV	PC300MV	SC300MV	UC300MV
IC360MA	NC360MA	PC360MA	SC360MA	UC360MA
IC360MB	NC360MB	PC360MB	SC360MB	UC360MB
IC360MV	NC360MV	PC360MV	SC360MV	UC360MV
IC360FA	NC360FA	PC360FA	SC360FA	UC360FA
IC360FB	NC360FB	PC360FB	SC360FB	UC360FB
IC360FV	NC360FV	PC360FV	SC360FV	UC360FV
ICD30MA	NCD30MA	PCD30MA	SCD30MA	UCD30MA
ICD30MB	NCD30MB	PCD30MB	SCD30MB	UCD30MB
ICD30MV	NCD30MV	PCD30MV	SCD30MV	UCD30MV
IE260MA	NE260MA	PE260MA	SE260MA	UE260MA
IE260MB	NE260MB	PE260MB	SE260MB	UE260MB
IE260MV	NE260MV	PE260MV	SE260MV	UE260MV
IE300MA	NE300MA	PE300MA	SE300MA	UE300MA
IE300MB	NE300MB	PE300MB	SE300MB	UE300MB
IE300MV	NE300MV	PE300MV	SE300MV	UE300MV
IE360MA	NE360MA	PE360MA	SE360MA	UE360MA
IE360MB	NE360MB	PE360MB	SE360MB	UE360MB
IE360MV	NE360MV	PE360MV	SE360MV	UE360MV
IE360FA	NE360FA	PE360FA	SE360FA	UE360FA
IE360FB	NE360FB	PE360FB	SE360FB	UE360FB
IE360FV	NE360FV	PE360FV	SE360FV	UE360FV
IED30MA	NED30MA	PED30MA	SED30MA	UED30MA
IED30MB	NED30MB	PED30MB	SED30MB	UED30MB
IED30MV	NED30MV	PED30MV	SED30MV	UED30MV
IU260MA	NU260MA	PU260MA	SU260MA	UU260MA

fortsetter ...

IU260MB	NU260MB	PU260MB	SU260MB	UU260MB
IU260MV	NU260MV	PU260MV	SU260MV	UU260MV
IU300MA	NU300MA	PU300MA	SU300MA	UU300MA
IU300MB	NU300MB	PU300MB	SU300MB	UU300MB
IU300MV	NU300MV	PU300MV	SU300MV	UU300MV
IU360MA	NU360MA	PU360MA	SU360MA	UU360MA
IU360MB	NU360MB	PU360MB	SU360MB	UU360MB
IU360MV	NU360MV	PU360MV	SU360MV	UU360MV
IU360FA	NU360FA	PU360FA	SU360FA	UU360FA
IU360FB	NU360FB	PU360FB	SU360FB	UU360FB
IU360FV	NU360FV	PU360FV	SU360FV	UU360FV
IUD30MA	NUD30MA	PUD30MA	SUD30MA	UUD30MA
IUD30MB	NUD30MB	PUD30MB	SUD30MB	UUD30MB
IUD30MV	NUD30MV	PUD30MV	SUD30MV	UUD30MV
IDR260	LS260	TX12	SDR260	UDR260
IDR300	LS300_TITANIUM	TX14	SDR300	UDR300
IDR360	LS360	TX18	SDR360	UDR360
IDD300	LSD300_TITANIUM	TX14/14	SDD300	UDD300
DT260CE	LSD300_TOUCH	DT300CE	DT360CE	DD300CE
DT260CG	LS300_TOUCH	DT300CG	DT360CG	DD300CG
IC260NA	NC260NA	PC260NA	SC260NA	UC260NA
IC260NB	NC260NB	PC260NB	SC260NB	UC260NB
IC260NV	NC260NV	PC260NV	SC260NV	UC260NV
IC260LA	NC260LA	PC260LA	SC260LA	UC260LA
IC260LB	NC260LB	PC260LB	SC260LB	UC260LB
IC260LV	NC260LV	PC260LV	SC260LV	UC260LV
IC260TA	NC260TA	PC260TA	SC260TA	UC260TA
IC260TB	NC260TB	PC260TB	SC260TB	UC260TB
IC260TV	NC260TV	PC260TV	SC260TV	UC260TV
IC300NA	NC300NA	PC300NA	SC300NA	UC300NA
IC300NB	NC300NB	PC300NB	SC300NB	UC300NB
IC300NV	NC300NV	PC300NV	SC300NV	UC300NV
IC300LA	NC300LA	PC300LA	SC300LA	UC300LA

fortsetter ...

IC300LB	NC300LB	PC300LB	SC300LB	UC300LB
IC300LV	NC300LV	PC300LV	SC300LV	UC300LV
IC300TA	NC300TA	PC300TA	SC300TA	UC300TA
IC300TB	NC300TB	PC300TB	SC300TB	UC300TB
IC300TV	NC300TV	PC300TV	SC300TV	UC300TV
IC360NA	NC360NA	PC360NA	SC360NA	UC360NA
IC360NB	NC360NB	PC360NB	SC360NB	UC360NB
IC360NV	NC360NV	PC360NV	SC360NV	UC360NV
IC360LA	NC360LA	PC360LA	SC360LA	UC360LA
IC360LB	NC360LB	PC360LB	SC360LB	UC360LB
IC360LV	NC360LV	PC360LV	SC360LV	UC360LV
IC360TA	NC360TA	PC360TA	SC360TA	UC360TA
IC360TB	NC360TB	PC360TB	SC360TB	UC360TB
IC360TV	NC360TV	PC360TV	SC360TV	UC360TV
ICD30NA	NCD30NA	PCD30NA	SCD30NA	UCD30NA
ICD30NB	NCD30NB	PCD30NB	SCD30NB	UCD30NB
ICD30NV	NCD30NV	PCD30NV	SCD30NV	UCD30NV
ICD30LA	NCD30LA	PCD30LA	SCD30LA	UCD30LA
ICD30LB	NCD30LB	PCD30LB	SCD30LB	UCD30LB
ICD30LV	NCD30LV	PCD30LV	SCD30LV	UCD30LV
ICD30TA	NCD30TA	PCD30TA	SCD30TA	UCD30TA
ICD30TB	NCD30TB	PCD30TB	SCD30TB	UCD30TB
ICD30TV	NCD30TV	PCD30TV	SCD30TV	UCD30TV
IE260NA	NE260NA	PE260NA	SE260NA	UE260NA
IE260NB	NE260NB	PE260NB	SE260NB	UE260NB
IE260NV	NE260NV	PE260NV	SE260NV	UE260NV
IE260LA	NE260LA	PE260LA	SE260LA	UE260LA
IE260LB	NE260LB	PE260LB	SE260LB	UE260LB
IE260LV	NE260LV	PE260LV	SE260LV	UE260LV
IE260TA	NE260TA	PE260TA	SE260TA	UE260TA
IE260TB	NE260TB	PE260TB	SE260TB	UE260TB
IE260TV	NE260TV	PE260TV	SE260TV	UE260TV
IE300NA	NE300NA	PE300NA	SE300NA	UE300NA

fortsetter ...

IE300NB	NE300NB	PE300NB	SE300NB	UE300NB
IE300NV	NE300NV	PE300NV	SE300NV	UE300NV
IE300LA	NE300LA	PE300LA	SE300LA	UE300LA
IE300LB	NE300LB	PE300LB	SE300LB	UE300LB
IE300LV	NE300LV	PE300LV	SE300LV	UE300LV
IE300TA	NE300TA	PE300TA	SE300TA	UE300TA
IE300TB	NE300TB	PE300TB	SE300TB	UE300TB
IE300TV	NE300TV	PE300TV	SE300TV	UE300TV
IE360NA	NE360NA	PE360NA	SE360NA	UE360NA
IE360NB	NE360NB	PE360NB	SE360NB	UE360NB
IE360NV	NE360NV	PE360NV	SE360NV	UE360NV
IE360LA	NE360LA	PE360LA	SE360LA	UE360LA
IE360LB	NE360LB	PE360LB	SE360LB	UE360LB
IE360LV	NE360LV	PE360LV	SE360LV	UE360LV
IE360TA	NE360TA	PE360TA	SE360TA	UE360TA
IE360TB	NE360TB	PE360TB	SE360TB	UE360TB
IE360TV	NE360TV	PE360TV	SE360TV	UE360TV
IED30NA	NED30NA	PED30NA	SED30NA	UED30NA
IED30NB	NED30NB	PED30NB	SED30NB	UED30NB
IED30NV	NED30NV	PED30NV	SED30NV	UED30NV
IED30LA	NED30LA	PED30LA	SED30LA	UED30LA
IED30LB	NED30LB	PED30LB	SED30LB	UED30LB
IED30LV	NED30LV	PED30LV	SED30LV	UED30LV
IED30TA	NED30TA	PED30TA	SED30TA	UED30TA
IED30TB	NED30TB	PED30TB	SED30TB	UED30TB
IED30TV	NED30TV	PED30TV	SED30TV	UED30TV
IU260NA	NU260NA	PU260NA	SU260NA	UU260NA
IU260NB	NU260NB	PU260NB	SU260NB	UU260NB
IU260NV	NU260NV	PU260NV	SU260NV	UU260NV
IU260LA	NU260LA	PU260LA	SU260LA	UU260LA
IU260LB	NU260LB	PU260LB	SU260LB	UU260LB
IU260LV	NU260LV	PU260LV	SU260LV	UU260LV
IU260TA	NU260TA	PU260TA	SU260TA	UU260TA

fortsetter ...

IU260TB	NU260TB	PU260TB	SU260TB	UU260TB
IU260TV	NU260TV	PU260TV	SU260TV	UU260TV
IU300NA	NU300NA	PU300NA	SU300NA	UU300NA
IU300NB	NU300NB	PU300NB	SU300NB	UU300NB
IU300NV	NU300NV	PU300NV	SU300NV	UU300NV
IU300LA	NU300LA	PU300LA	SU300LA	UU300LA
IU300LB	NU300LB	PU300LB	SU300LB	UU300LB
IU300LV	NU300LV	PU300LV	SU300LV	UU300LV
IU300TA	NU300TA	PU300TA	SU300TA	UU300TA
IU300TB	NU300TB	PU300TB	SU300TB	UU300TB
IU300TV	NU300TV	PU300TV	SU300TV	UU300TV
IU360NA	NU360NA	PU360NA	SU360NA	UU360NA
IU360NB	NU360NB	PU360NB	SU360NB	UU360NB
IU360NV	NU360NV	PU360NV	SU360NV	UU360NV
IU360LA	NU360LA	PU360LA	SU360LA	UU360LA
IU360LB	NU360LB	PU360LB	SU360LB	UU360LB
IU360LV	NU360LV	PU360LV	SU360LV	UU360LV
IU360TA	NU360TA	PU360TA	SU360TA	UU360TA
IU360TB	NU360TB	PU360TB	SU360TB	UU360TB
IU360TV	NU360TV	PU360TV	SU360TV	UU360TV
IUD30NA	NUD30NA	PUD30NA	SUD30NA	UUD30NA
IUD30NB	NUD30NB	PUD30NB	SUD30NB	UUD30NB
IUD30NV	NUD30NV	PUD30NV	SUD30NV	UUD30NV
IUD30LA	NUD30LA	PUD30LA	SUD30LA	UUD30LA
IUD30LB	NUD30LB	PUD30LB	SUD30LB	UUD30LB
IUD30LV	NUD30LV	PUD30LV	SUD30LV	UUD30LV
IUD30TA	NUD30TA	PUD30TA	SUD30TA	UUD30TA
IUD30TB	NUD30TB	PUD30TB	SUD30TB	UUD30TB
IUD30TV	NUD30TV	PUD30TV	SUD30TV	UUD30TV
IC360SA	NC360SA	PC360SA	SC360SA	UC360SA
IC360SB	NC360SB	PC360SB	SC360SB	UC360SB
IC360SV	NC360SV	PC360SV	SC360SV	UC360SV
IC360WA	NC360WA	PC360WA	SC360WA	UC360WA

fortsetter ...

IC360WB	NC360WB	PC360WB	SC360WB	UC360WB
IC360WV	NC360WV	PC360WV	SC360WV	UC360WV
IE360SA	NE360SA	PE360SA	SE360SA	UE360SA
IE360SB	NE360SB	PE360SB	SE360SB	UE360SB
IE360SV	NE360SV	PE360SV	SE360SV	UE360SV
IE360WA	NE360WA	PE360WA	SE360WA	UE360WA
IE360WB	NE360WB	PE360WB	SE360WB	UE360WB
IE360WV	NE360WV	PE360WV	SE360WV	UE360WV
IU360SA	NU360SA	PU360SA	SU360SA	UU360SA
IU360SB	NU360SB	PU360SB	SU360SB	UU360SB
IU360SV	NU360SV	PU360SV	SU360SV	UU360SV
IU360WA	NU360WA	PU360WA	SU360WA	UU360WA
IU360WB	NU360WB	PU360WB	SU360WB	UU360WB
IU360WV	NU360WV	PU360WV	SU360WV	UU360WV
DT360CS				

Drift

Symboler på maskinen

Brukte symboler	
 CHM2439N_SVG	Advarsel, farlig elektrisk strøm, elektrisk enhet. Koble fra strømforsyningen til maskinen før du gjør noen inngrep på maskinen. Når hovedbryteren er «AV», går det fortsatt strøm til forsyningsterminalene.
 CHM2523N	Advarsel: Høy temperatur.
 BAR65N	Ikke ta på området etter at maskinen har blitt varmet opp.
 CHM2440N_SVG	Advarsel, les og oppbevar nedskrevne instruksjoner.
 BAR111N	Hovedbryter.
	Les instruksjonene.

Tabell 3

Instruksjoner for tørking

- Maskinen er kun ment for å tørke flatt tøy (sengetøy, duker, kjøkkenhåndklær, håndklær, lommestørklær og andre typer flatt tøy) og plagg laget av lin, ull, bomull, silke, polyakryl og polyesterfiber. Før tørking, sjekk om produsenten har merket lin som mulig å tørke i tørketrommelen. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle stoffskader forårsaket av feil tørking.
- Maskinen er ikke ment for å tørke tøy som inneholder deler i plastikk, glassfiber og skumgummi. For du starter tørkeprosessen, fjern alle artikler fra tøyet, som for eksempel nagler, nåler, skruer, osv. som kan skade både tøyet og maskinen. Tøyet må skylles og sentrifugeres ordentlig. Anbefalt gjenværende fukt i tøyet før tørking bør være 50-70 % for å oppnå optimalt resultat.

For å oppnå optimal ytelse og korrekt funksjon av maskinen:

1. Rengjør lofilteret minst en gang om dagen.
2. Rengjør filteret etter hver tørkesyklus.
3. Stans maskinen før du rengjør filteret.
4. Fjern det nedre panelets deksel.
MERK: 14/14 kg /30/30 lb /285/285 l stablet tørketrommel: Åpne begge filterdekslene.
5. Fjern lofilter og rengjør det. Rengjør området fremfor lofilteret. Lorester i dette området kan blokkere lofilteret og redusere effektiviteten til tørkeprosessen.
6. Plasser filteret tilbake og lukk dekslet.
7. Fullfør alltid en tørkesyklus ved å kjøle ned tøyet.
8. Fjern tøyet øyeblikkelig etter fullført tørkesyklus.

Lastevolum ved fyllingsrasjon	
Maskin kg / pund / L	Lastevolum (omtrentlig)
12 /26 /250	1:21
14 /30 /285	1:22
14/14 /30/30 /285/285 stablet tørketrommel	1:22
18 /40 /360	1:20

Tabell 4

MERK: Høyere fyllingsgrad som 1:25 er anbefalt for bedre tørkeforhold.

Feil bruk av maskinen

	ADVARSEL
Denne maskinen er laget for kommersiell tørking av tøy. Den er ikke ment for bruk i husholdninger. All bruk unntatt den nevnt over, uten skriftlig samtykke fra leverandør, vil bli sett på som feilaktig bruk.	
C311	

1. Ikke legg i større mengder tøy i maskinen enn det som den er beregnet for.
2. Ikke glem å rengjøre lofilteret regelmessig.
3. Ikke stopp maskinen før tørkeprogrammet inkludert avkjøling er avsluttet, med unntak av i nødssituasjoner. **Maskiner med**

varmepumpe: Hvis maskinen stoppes mens tørkeprogrammet pågår, vil det føre til at maskinens levetid forkortes.

4. Ikke tørk syntetiske stoffer ved høy temperatur.
5. Ikke legg tøy i maskinen etter at tørkesyklusen er ferdig.

Start maskinen

Før første oppstart, bruker denne håndboken for å være sikker på at maskinen er riktig installert. Kontroller lofilteret og andre deler av maskinen også.

Strømforsyning

Sett hovedbryteren på maskinens bakre panel på "on". Hvis maskinen har nødstoppeknap, dreier du denne litt mot høyre. Lyset på displayet tennes. Maskinen blir værende i beredskapsmodus.

Starte tørkeprosessen

Tørkeprogrammer - styring av knappstype - VEND	
1. Høy	70°C
2. Middels	55°C
3. Lav	40°C
4. Ingen oppvarming	---

Tabell 5

Tørkeprogrammer - styring av knappstype - OPL		
1. Lav	40°C	30 minutter
2. Middels	55°C	30 minutter
3. Høy	70°C	30 minutter
4. Ingen oppvarming	---	30 minutter
5. Lav	40°C	20 minutter - tidsstyringssystem 3 % restfuktighet - fuktighetssensorsystem
6. Middels	55°C	20 minutter - tidsstyringssystem 3 % restfuktighet - fuktighetssensorsystem
7. Høy	70°C	20 minutter - tidsstyringssystem 3 % restfuktighet - fuktighetssensorsystem
8. Middels	55°C	10 minutter - tidsstyringssystem 20 % restfuktighet - fuktighetssensorsystem
9. Høy	70°C	10 minutter - tidsstyringssystem 20 % restfuktighet - fuktighetssensorsystem

Tabell 6

Tørkeprogrammer - styring av berøringsstype - VEND	
1. Høy	70°C
2. Middels	55°C
3. Lav	40°C
4. Skånsom tørking	30°C
5. Ingen oppvarming	---

Tabell 7

Tørkeprogrammer - styring av berøringstype - OPL		
1. 30 minutter høy	70°C	30 minutter
2. 30 minutter middels	55°C	30 minutter
3. 30 minutter lav	40°C	30 minutter
4. 30 minutter ingen oppvarming	---	30 minutter
5. 15 minutter høy	70°C	15 minutter
6. 15 minutter middels	55°C	15 minutter
7. 15 minutter lav	40°C	15 minutter
8. 15 minutter ingen oppvarming	---	15 minutter
9. 10 minutter høy	70°C	10 minutter
10. 10 minutter middels	55°C	10 minutter
11. 10 minutter lav	40°C	10 minutter
12. 10 minutter ingen oppvarming	---	10 minutter
13. 5 minutter høy	70°C	5 minutter
14. 5 minutter middels	55°C	5 minutter
15. 5 minutter lav	40°C	5 minutter
16. 5 minutter ingen oppvarming	---	5 minutter
17. Håndklær	70°C	1 %
18. Tørkeprogrammer - styring av berøringstype	55°C	3 %
19. Sengetøy bomull	70°C	3 %
20. Sengetøy blandet stryketørt	55°C	20 %
21. Sengetøy bomull stryketørt	70°C	20 %
22. Dyne bomull	70°C	5 %
23. Dyne, blandet	55°C	5 %
24. Servietter syntetisk materiale	40°C	3 %
25. Servietter blandet	55°C	3 %
26. Servietter syntetisk stryketørt	40°C	20 %
27. Servietter blandet, stryketørt	55°C	20 %
28. Servietter bomull stryketørt	70°C	20 %
29. Ensartet syntetisk	40°C	5 %
30. Ensartet bomull	70°C	5 %

Tabell 8

OPL-versjon

1. Åpne vannglass dør, lås med vaskerom og sikkert lukk døren.
2. Velg ønsket tørkeprogram ved å trykke på knappen for programvalg.
3. Trykk på START-knappen for å starte tørkeprogrammet.
4. Bare for betjeningsselement av typen knapp.
Bruk reverseringsknappen for å velge reversering /ingen reversering. Dette er valgfritt.
5. Følg denne fremgangsmåten hvis du skal legge inn eller ta ut tøy under et tørkeprogram:
 - a. Stopp tørketrommelen ved å åpne trommeldøren, eller trykk på stoppknappen.
 - b. Legg inn tøy i ta ut tøy fra tørketrommelen.
 - c. Starte tørketrommelen på nytt:
 - Lukk trommeldøren.
 - Trykk på Start.
6. Programmet er avsluttet når "!UNLOAD!" eller "Program fullført" vises.
7. Fjern lasten umiddelbart etter at syklusen er ferdig.

VEND-versjon

1. Åpne døren og legg tøyet inn i trommelen.
2. Lukk døren.
3. Velg tørkeprogram ved å trykke på temperaturknappen.
MERK: Ikke velg en temperatur som er høyere en makstemperaturen til tøyet.
4. Legg på mynter til nødvendig tørketid er nådd.
5. Trykk på startknappen for å starte tørkeprogrammet.
6. Endre tørkeprogrammer under tørkeprosessen:
 - a. Velg et annet program ved å trykke på relevant temperaturknapp. Programmet vil øke eller senke tørketemperaturen. Programmet vil regne ut gjenværende beløp. Tørketiden vil bli oppdatert i henhold til dette.
7. Legge inn i og ta ut last av maskinen under tørkeprosessen:
 - a. Stans tørketrommelen ved å åpne døren.
 - b. Legg inn i eller ta ut tøyet fra tørketrommelen. Vær forsiktig da tøyet kan være svært varmt.
 - c. Lukk døren.
 - d. Trykk på START-knappen.
8. Program ferdig:
 - a. Tiden på skjermen vil telle ned til «0». Når «0» er nådd, er syklusen fullført.
 - b. Åpne døren.
 - c. Fjern lasten øyeblikkelig etter fullført tørkeprosess, for å unngå risikoen for at tøyet tar fyr.

MERK: Det er ikke mulig å øke tørketemperaturen.

MERK: Det er ikke mulig å fremskynde programmet.

MERK: Det er ikke mulig å avbryte tørkeprosessen i driftsmodus.

Avslutte tørkesyklusen

Når tørkeprogrammet er avsluttet, er maskinen forberedt for et nytt program. Hvis du ønsker å slå av maskinen, trykker du på nødstoppknappen (gjelder ikke for salgs versjoner med myntteller). For å slå av maskinen helt dreier du hovedbryteren på maskinens bakpanel til "OFF".



ADVARSEL

Ikke avbryt tørkeprogrammene og ikke hopp over nedkjølingsfasen på slutten av tørkesyklusen.

C313

Nødstop av maskinen

Versjoner - knapp OPL og berøring OPL-styring:

- Hvis operatørens sikkerhet eller helse er i fare, kan du stoppe maskinen ved å trykke på nødstop-knappen. Nødstop-knappen finnes på maskinens øvre frontpanel.

Versjon - knapp VEND og berøring VEND-styring:

- Maskinen er ikke utstyrt med en hovedstopknapp. Tøyet eier må gjøre ordninger for eksternt plassert nødstopinnretning.



ADVARSEL

Så snart årsaken til maskinstansen er eliminert, må tøyet umiddelbart tas ut fra trommelen. Brannfare.

C347

Hvordan å gå frem om feilmeldinger

Versjon - knapp OPL-styring og berøring OPL-styring:

- Feilmelding vises på maskinskjermen i form av Er: og no. (nr.) på feil (001-999). I noen tilfeller lyder programmeringsklokken. I noen tilfeller vil trommelen fortsette å snurre, men varmen være av. Maskinen kjøler seg ned og stanser på egenhånd etter at den har nådd sikkerhetstemperaturen. Etter at maskinen har blitt stanset, kan feilmeldingen slettes ved å åpne og lukke døren, eller i noen tilfeller ved å trykke på nødstop-knappen. Hvis feilstatus fortsetter, vil feilmeldingen vises igjen. For detaljert informasjon om feilmeldinger. Se Programmeringsmanualen.

Versjon - knapp VEND-styring og berøring VEND-styring:

- Meldingen på displayet tilsvarer en spesifikk feil. I enkelte tilfeller starter trommelen, men oppvarmingen er slått av. Maskinen avkjøles og stopper automatisk etter at sikkerhetstemperaturen er nådd. Detaljert informasjon om feilmeldinger: Se programmeringshåndboken.

Strømbrudd

Versjon - knapp OPL-styring og berøring OPL-styring

Når strømbrudd oppstår og strømmen gjenopprettes, vil maskinen være i stand-by-modus. Skjermen teller ned. Når skjermen når 0, vil maskinen avvente videre instruksjon.

1. Lukk døren hvis den er åpen. Programnummeret vil vises på skjermen.
2. Trykk på START-knappen for å fortsette på programmet.
3. Trykk på STOP-knappen for å avslutte tørkesyklus.

Versjon - knapp VEND-styring og berøring VEND-styring

Når strømforsyningen gjenopprettes etter et strømbrudd, er

maskinen i beredskapsmodus. Displayet teller ned. Når 0 vises på displayet, venter maskinen for ytterligere instruksjoner.

1. Lukk døren hvis den er åpen. Programnummeret vises på displayet.
2. Trykk på startknappen for å fortsette programmet.



ADVARSEL

Ta ut tøyet fra tørketrommelen. Risiko for brann ved tørking ved høy temperatur!

C314

Begrensning av farlige stoffer i Kina (RoHS)

Tabellen med farlige stoffer/elementer og deres innhold.

bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter.

Som påkrevd av kinesiske myndigheters metoder for begrenset

Farlige stoffer						
Delnavn	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent kromium (CR[VI])	Polybromin- erte bifenyl- eter (PBB)	Polybromin- erte difenyl- etere (PBDE)
Motor	O	O	O	O	O	O
Pumpe	O	O	O	O	O	O
Varmeelement	O	O	O	O	O	O
Dørlås	O	O	O	O	O	O
Strømledning	O	O	O	O	O	O
Kontrollpanel	O	O	O	O	O	O
Kabinett	O	O	O	O	O	O
Belte	O	O	O	O	O	O
Understell	O	O	O	O	O	O
Festekomponent	O	O	O	O	O	O
Annet metall	O	O	O	O	O	O
Andre plastdeler	O	O	O	O	O	O

Denne tabellen er utarbeidet i samsvar med bestemmelsene i SJ/T-11364.

O: Indikerer at innholdet av det farlige stoffet i alle ensartede materialer i komponenten er innenfor begrensningene i GB/T 26572.

X: Indikerer at innholdet av det farlige stoffet overstiger grensene i GB/T 26572 i minst ett ensartet materiale i komponenten.

Alle deler som er merket med «X» i tabellen samsvarer med RoHS-bestemmelsene i Den europeiske union.

MERK: De angitte miljømarkeringene er fastslått med tanke på normale driftsforhold for produktet, f.eks. temperatur og fuktighet.



CZW34N